28mm

Nikon

使用説明書 Instruction Manual Bedienungsanleitung Manuel d'utilisation Manual de instrucciones Manuale di istruzioni 使用说明书 使用說明書

付属アクセサリー	Accesorios estándar
52mmスプリング式前キャップ 裏ぶた LF-1	Tapa frontal a presión de 52 mm Tapa trasera de objetivo LF-1
Standard accessories	Accessori in dotazione
52mm snap-on front lens cap Rear lens cap LF-1	Tappo anteriore da 52mm dia. Tappo posteriore LF-1
Serienmäßiges Zubehör	标准配件
Aufsteckbarer Frontdeckel 52mm ϕ Objektivrückdeckel LF-1	52mm 扣襻式镜头前盖 后镜头盖 LF-1
Accessoires fournis	標準配件
Bouchon avant d'objectif diamètre 52 mm	52 mm 扣襻式鏡頭前蓋

Nikon

使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、ニコンサービスセンターにて新しい使用説明書をお求めください(有料) No reproduction in any form of this manual, in NIKON CORPORATION


Bouchon arrière LF-1

whole or in part (except for brief quotation in critical articles or reviews), may be made without written authorization from NIKON CORPORATION.

FUJI BLDG., 2-3, MARUNOUCHI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8331, JAPAN

Printed in Japan TT5F00501101 (80) 8MNJA128-10

後鏡頭蓋 LF-1

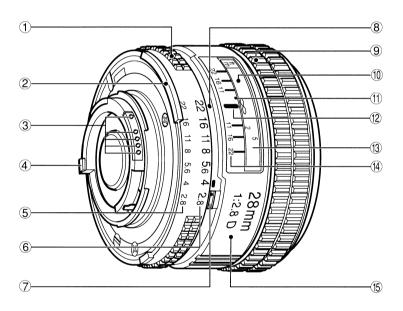

① 絞りリング Baque des ouvertures Anillo de aberturas Anello delle aperture 光圈环 光圈環 ② 露出計連動ガイド

Steuerkurve Index de couplage photométrique Protuberancia de acoplamiento al Indice di accoppiamento dell'esposimetro 测光指示标记 測光指示標記 ③ CPU 信号接点

CPU contacts CPU-Kontakte Contacts CPU Contactos del CPU Contatti della CPU CPU信号接点 CPU信號接點

④ 開放 F 値連動ガイド Aperture indexing post Lichtstärken-Eingabezapfen Coupleur de l'ouverture Pivote indicador de abertura de diafragma Apertura per misurazione dell'apertura 光圈指示位 光圈指示位

⑤ファインダー内直読用絞り目盛 Aperture-direct-readout scale Skala für direkte Blendenablesung Echelle de lecture directe d'ouvertures Escala de lectura directa de abertura Scala di lettura diretta delle aperture 光圈直接读取刻度 光圈直接讀取刻度

⑥ 絞り目盛 Aperture scale Echelle des ouverture Escala de aberturas Scala delle aperture

光圈值刻度 光圈值刻度 (7) 最小絞りロックレバー nimum aperture lock lever Schieber zur Verriegelung der kleinsten Levier de verrouillage de l'ouverture Palanca de bloqueo de aberture mínima Leva di blocco di apertura minima

最小光圈固定杆 最小光圈固定桿 (8) 絞り目盛基準線 Aperture index line Blenden-Indexstrich Ligne de repère des ouvertures Linea indicadora de escala de aberturas

光圈刻度指示线 光圈刻度指示線 9 フォーカスリング Focus ring Scharfeinstellring Bague de mise au point Anillo de enfoque

Anello di massa a fuoco 对焦环 對焦環 10 距離目盛窓 Distance scale window

Entfernungsskalenfenster Fenêtre d'échelle des distances Ventanilla de escala de distancias 距离刻度窗 距離刻度窗 (11) 赤外指標(白色)

Infrared compensation index (white dot) Repère de mise au point en infrarouge (point blanc) Indicador de enfoque infrarrojo (punto Indice di compensazione per infrarossi

红外线标记 (白色) 紅外線標記 (白色) ① 距離日成基準線 Distance index line Entfernungs Indexstrich Ligne de repère des distances Linea indicadora de distancia focal

距离刻度指示线 距離刻度指示線 (13) 距離目盛 Distance scale Entfernungsskala Echelle des distances

Escala de distancias Scale delle distanze 距离刻度 距離刻度 (14) 被写界深度目盛

Depth-of-field indicators Schärfentiefe-Indices Echelle de profondeur de champ Escala de profundidades de campo Scala profondità di campo 景深指示器 景深指示器

15 レンズ鏡筒 Objektivkörper Barillet d'objectif Tubo portalentes 镜身筒 鏡身筒

このたびは、ニッコールレンズをお買い上げいただきありがと

うございます。 で使用の前に以下の「安全上のご注意」及び製品の使用説明書 をよくお読みのうえ、十分に理解してから正しくお使いくださ い。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる 所に必ず保管してください。なお、カメラ本体の使用説明書に 記載されている「安全上のご注意」も併せてお読みください。

「安全上のご注章」

En

De

Fr

Es

Ck

Ch

たらない所に保管してください。

●分解したり修理・改造をしないでください。 ●使用しないときは、レンズにキャップをつけるか太陽光の当

このレンズは、ニコンのAF[オートフォーカス(F3AFを除く)] カメラと組み合わせますと、オートフォーカス撮影が可能です。 マニュアル(手動)によるピント合わせも行えます。さらに撮影 距離情報を取り入れたカメラとの組み合わせでは、撮影距離情 報をカメラボディに伝達する機能を備え、風景写真はもとより、 建築写真、スナップ写真、旅行の際の記録写真などに好適な用 途の広いレンズです。

注 記

●各カメラボディとの組み合わせによる測光方式は、各カメラボディ の使用説明書をご参照ください。

●下記のアクセサリーはCPU信号接点などを損傷しますので、直接 このレンズに取り付けないでください。 オート接写リングPK-1・PK-11、K1リング、オートリングBR-4 · BR-2 (なお、PK-11の代わりにはPK-11A、BR-4の代わり にはBR-6、またBR-2の代わりにはBR-2Aをご使用ください。) 上記以外のアクセサリーにつきましても、カメラボディとの組み合 わせによりご使用できないことがあります。アクセサリーのご使用 に際しては、必ず各カメラの使用説明書も併せてご参照ください。

●DX-1ファインダー (ニコンF3AF用) と組み合わせてのご使用はで きません。

最小絞りロックレバー(裏面図Aイラスト参照)

プログラム撮影時やシャッター優先による撮影時は、絞りリングを 最小絞り目盛で固定することができます。ロック方法は、絞りリン グを回転させ、最小絞り目盛(22)を絞り目盛指標(白色) に合わせ ます。最小絞りロックレバーをスライド(白色とオレンジ色を合わせ る) させることによりロックができます。ロックの解除は、ロックし たときと反対方向にロックレバーをスライドさせることで行えます。

ファインダースクリーンとの組み合わせ(裏面参照)

ニコンF6、F5、F4、F3シリーズのカメラボディ用には多種類の ファインダースクリーンがあり、レンズのタイプや撮影条件に合 わせて、最適なものを選ぶことができます。このレンズに適した ファインダースクリーンは裏の表の通りです。 (なお、ご使用に際しては、必ず各カメラボディの使用説明書を 併せてご参照ください。

レンズ取り扱い上のご注意

●レンズの清掃は、ホコリを拭う程度にしてください。万一指紋が ついたときは、柔らかい清潔な木綿のふきんに無水アルコール (エタノール)を少量湿らせ、中心から外側へ渦巻状に、拭きムラ、 拭き残りのないよう注意して拭いてください。

●シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。 ●レンズ表面の汚れや傷を防ぐために、L37Cフィルターの使用を おすすめします。レンズの保護には、フードも役立ちますのでご 使用ください。

●レンズをご使用にならないときは、レンズの前後に必ず付属のキ ャップをしておいてください。 ●レンズを水に濡らしたり水中に落としたりすると、部品がサビつ

いたりして故障の原因となりますのでご注意ください。 ●長期間お使いにならないときや保管の際は、カビあるいはサビを防 ぐため、高温多湿、直射日光の当たるところまたは、ナフタリンや 樟脳のあるところは避けて、風通しのよい場所に保管してください。

●このレンズの外観の一部には強化プラスチックを使用しています が、極端に温度が高くなると変形する場合があります。ストーブ の前など、高熱となる場所は避けてください。

アクセサリー

撮影距離日盛

大きさ

別売アクセサリー 52mmねじ込み式フィルター テレコンバーター TC-14AS 52mmねじ込みフード HN-2 テレコンバーター TC-201S ソフトケース CL-S1~S4 ハードケース CL-30S

仕 様 焦点距離 28mm 最大口径比 1:2.8 6群6枚 レンズ構成 画角:

74°「ニコンデジタルカメラ(ニコンDXフォー マット)装着時53°、JX240カメラ装着時63°] ∞~0.25m、0.85ft(併記)

撮影距離情報 カメラボディへの撮影距離情報出力可能 2.8~22 ファインダー内直読用絞り目盛併記 絞り目盛: 最小絞りロック :ロックレバーによりf/22にロック可能 絞り方式: 自動絞り

CPU・AI方式のカメラボディでは開放測光 測光方式 従来方式のカメラボディでは絞り込み測光 マウント ニコンFマウント

アタッチメントサイズ: 52mm (P=0.75mm) 約65mm(最大径)×44.5mm(長さ: バヨネット基 準面からレンズ先端まで)、全長約54mm

English

Thank you for purchasing the AF Nikkor 28mm f/2.8D lens. Before using your new lens, read the following information carefully so you can get the most out of your lens now and for years to come. Object distance information can be transferred to the camera body when the lens is used with any Nikon model with 3D Matrix Metering capability.

Important!

• Be careful not to soil or damage the CPU contacts. Do not attach the following accessories to the lens, as they might damage the lens CPU contacts: Auto Extension Rina PK-1, PK-11 (use PK-11A), K1 Ring, Auto Ring BR-4 (use BR-6), and Auto Ring BR-2 (use BR-2A)

 This lens cannot be used with the AF Finder DX-1 attached to the Nikon F3AF camera.

Minimum aperture lock lever

(Fig. A. See the reverse.) For programmed auto or shutter-priority auto shooting, use the minimum aperture lock lever to lock the lens aperture at f/22. 1. Set the lens to its minimum aperture (f/22).

2. Slide the lock lever in the direction of the aperture ring so that white dot on the tab aligns with the orange dot. To release the lock, slide the lever in the reverse direction.

Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie Nikon mit

gebracht haben. Bitte lesen Sie die folgende

Freude daran haben. Informationen zur Auf-

dem Erwerb des AF Nikkor 28mm f/2.8D entgegen-

Beschreibung sorgfältig durch, bevor Sie mit Ihrem

Objektiv arbeiten, damit Sie viele Jahre ungetrübte

nahmedistanz werden vom Objektiv an alle Nikon-

Kameragehäuse übertragen, die 3D-Matrixmessung

• Die CPU-Kontakte unter keinen Umständen verschmutzen

andernfalls die CPU-Kontakte beschädigt werden können:

• Folgendes Zubehör nicht am Objektiv ansetzen, weil

Automatik-Zwischenring PK-1, PK-11 (verwenden Sie

DX-1 auf der F3AF verwendet werden.

Verriegelung der kleinsten Blende

(Bild A. Siehe Rückseite.)

PK-11A), Ring K1, Automatik-Ring BR-4 (verwenden Sie

BR-6), und Automatik-Ring BR-2 (verwenden Sie BR-2A).

Verriegeln Sie den Blendenring mit dem Schieber bei f/22.

1. Stellen Sie das Objektiv auf die kleinste Blende ein (f/22).

wenn Sie Programm- oder Blendenautomatik verwenden.

• Dieses Objektiv kann nicht zusammen mit dem AF-Sucher

Recommended Focusing Screens (See the reverse.)

Various interchangeable focusing screens are available for Nikon F6. F5. F4- and F3-series cameras to suit any type of lens or picture-taking situation. Those which are recommended for use with this lens are listed in the table (see the reverse). For details, also refer to the specific camera's nstruction manual

Lens care

 Clean lens surface with a blower brush. To remove dirt and smudges, use a soft, clean cotton cloth or lens tissue moistened with ethanol (alcohol) or lens cleaner. Wipe in a circular motion from center to outer edge, taking care not to leave traces and not to touch the other lens parts.

• Never use thinner or benzine to clean the lens. • To protect the lens surface from dirt or damage, the use of an NC filter is recommended at all times. The lens hood also helps to protect the lens.

• When storing the lens in the lens case, attach both the front and rear caps and set the lens' focusing ring to the infinity (∞) setting Do not splash water on the lens or drop it in the water

because this will cause it to rust and malfunction. When not using the lens for a long time, store it in a cool. dry place to prevent mold from growing. Also store the lens away from direct sunlight or chemicals such as camphor or naphthalene.

2. Drücken Sie den Verriegelungs-Schieber in Richtung des

Blendenrings, bis der weiße Punkt auf dem Schieber dem

orangefarbenen auf dem Objektivgehäuse gegenübersteht

Drücken Sie den Schieber in die entgegengesetzte Richtung,

verschiedene auswechselbare Einstellscheiben zur Verfügung,

um jedem Objectiv und jeder Aufnahmesituation gerecht zu

werden. Die für dieses Objectiv empfohlenen werden in der

Tabelle aufgeführt (siehe Rüchseite). Weitere Einzelheiten

Reinigen Sie die Linsenoberfläche zunächst mit einem

Blasepinsel, Benutzen Sie zur weitergehenden Reinigung

Baumwolltuch bzw. Linsenreinigungspapier, Wischen Sie

• Verwenden Sie keinesfalls Verdünner oder Benzin zum

ein mit reinem Alkohol befeuchtetes weiches und sauberes

dabei in einer größer werdenden Kreisbewegung von innen

• Die Frontlinse des Objektivs sollte grundsätzlich durch den

Filter NC geschützt werden. Die Gegenlichtblende bewährt

 Wenn Sie das Objektiv im Köcher aufbewahren, sollte der Scharfeinstellring auf unendlich (∞) gestellt werden und sowohl der vordere als auch der hintere Objektivdeckel

Empfohlene Einstellscheiben (Siehe Rückseite)

Für Nikon Kameras F6, F5, Serien F4 und F3 stehen

siehe auch Bedienungsanleitung der Kamera.

um ihn wieder zu entriegeln

Objektivpflege

nach außen.

Reinigen des Objektivs

stets angesetzt bleiben.

such ebenso als Frontlinsenschutz.

• Reinforced plastic is used for some parts in the lens unit; to avoid damage, take extra care to never leave the lens in an excessively hot place.

Optional Accessories Flexible lens pouch CL-S1—S4 52mm screw-in filters Screw-in lens hood HN-2 Teleconverter TC-201

Hard lens case CL-30S Teleconverter TC-14A

Distance scale

Specifications

Focal length Maximum aperture

Picture angle

Distance information

Aperture scale f/2.8 to f/22 on both standard and

other cameras Nikon bayonet mount 52mm (P=0.75mm) Approx. 65mm dia. ×44.5mm extension from the camera's lens mounting flange; overall length is

Größte Riende

Optischer Aufbau

 Schützen Sie das Obiektiv unbedingt vor Wasser, das zu Korrosion und Betriebsstörungen führt.

Bewahren Sie das Objektiv bei längerer Nichtbenutzung an

einem kühlen, trockenen Ort auf, um Fungusbefall zu vermeiden. Setzen Sie es dabei weder direktem Sonnenlicht noch Chemikalien wie Kampfer oder Naphthalin aus. Bestimmte Bauteile des Objektivs sind aus verstärkten

Kunststoffen gefertigt. Vermeiden Sie es bitte, um Schäden vorzubeugen, das Objektiv extremer Hitze auszusetzen.

Zubehör

52mm Einschraubfilter Aufschraubbare Gegenlichtblende HN-2 Fester Objektivköcher CL-30S

Telekonverter TC-201

Telekonverter TC-14A

Blendenskala Objektivbeutel CL-S1-S4

Verriegelung der kleinsten Blende

Dingabstand

: Nikon Baionettanschluß Filtergewinde 52mm (P=0,75mm)

ca. 65mm Durchmesser × 44,5mm Länge bis zum Flansch, Gesamtlänge

Wichtig!

oder beschädigen.

Nous vous remercions d'avoir acheté cet objektif AF Nikkor 28mm f/2.8D. Avant de l'utiliser, lire attentivele maximum de votre objectif immédiatement et dans l'avenir. L'information de distance à l'objet peut être transférée au corps de l'appareil quand l'objectif est utilisé avec les boîtiers Nikon munis du système de mesure matricielle 3D.

Important! Veiller à ne pas salir ou endommager les contacts CPU. • Ne pas fixer les accessoires suivants à un objectif, car ils peuvent endommager les contacts CPU de l'objectif: Bague d'autorallonge PK-1 et PK-11 (utiliser la PK-11A). Bague K1, Auto Bague BR-4 (utiliser la BR-6), et Auto Baque BR-2 (utiliser BR-2A).

• Cet objectif ne peut pas être utilisé avec le viseur AF DX-1 fixé sur l'appareil Nikon F3AF.

Levier de verrouillage d'ouverture minimum

(Fig. A Voir le verso) Pour les prises de vue automatiques programmées ou à priorité d'obturateur automatique, utiliser le levier de verrouillage d'ouverture minimum pour verrouiller l'ouverture de l'obiectif à f/22.

1. Régler l'objectif sur son ouverture minimale (f/22)

Muchas gracias por adquirir el objetivo AF Nikkor

28mm f/2.8D. Antes de utilizar el nuevo objetivo, lea

bien la siguiente información para que pueda sacarle

el máximo provecho durante largos años. La cámara

Tenga cuidado para no ensuciar ni dañar los contactos CPU.

• No monte los siguientes accesorios en el objetivo, pues se

Anillo Automático BR-4 (utilice BR-6), y Anillo Automático

• Este objetivo no puede ser utilizado con el Visor AF-DX-1

Para operación automática programada o con prioridad al

obturador, utilice la palanca de seguro de abertura mínima

pueden dañar los contactos CPU del mismo: Automático

de extensión PK-1, PK-11 (utilice el PK-11A), Anillo K1,

recibe la información sobre la distancia al objeto

de los modelos con Medición Matricial 3D.

importante!

BR-2 (utilice BR-2A).

(Fig. A Vea el reverso.)

anexo a la cámara F3AF de Nikon

Palanca de bloqueo de abertura mínima

para bloquear la abertura del objetivo en f/22.

cuando el objetivo ha sido instalado en cualquiera

Français 2. Coulisser le levier de verrouillage dans la direction de la bague d'ouverture pour que le point blanc sur la languette s'aligne avec le point orange Pour relâcher le verrouillage, coulisser le levier dans la

direction inverse.

Verres de visée recommandés (Voir le verso) Divers verres de visée interchangeables sont disponibles pour les appareils Nikon F6, F5, et des séries F4 et F3 pour convenir à tout type de situation d'objectif ou de situation de prise de vue. Ceux qui sont recommandés pour l'utilisation avec cet objectif sont inscrits dans la liste du tableau (voir le verso). Pour plus de détails, se référrer aussi au mode

Soin à apporter à votre objectif

d'emploi de l'appareil spécifique

• Nettoyez la surface de l'objectif avec un pinceau soufflant. Pour retirer la saleté ou les tâches, utilisez un chiffon doux legèrement imbibé d'alcool ou de nettoyant pour optique. Nettoyez en effectuant un mouvement en spirale du centre à la périphérie en prenant soin de pas laisser de traces.

Ne jamais utiliser de diluant ni de benzine pour nettoyer

l'objectif. Pour protéger la surface de l'objectif contre la poussière ou les endommagements, l'utilisation d'un filtre NC est recommandée en tout temps. Le parasoleil aide aussi à protéger l'objectif.

Lors de l'entreposage de l'objectif sans son boîtier, fixer les bouchons d'objectif avant et arrière et régler la bague de mise au point sur le réglage infini (∞).

2. Deslice la palanca de bloqueo en la dirección del anillo

de abertura de tal manera que el punto blanco de la

Para liberar el bloqueo deslice la palanca en la dirección

Pantallas de enfoque recomendadas (Vea el reverso.)

Existen varias pantallas de enfoque intercambiables para las

cámaras de la F6, F5, serie F4 y F3 de Nikon aptas para todo

tipo de objetivo o situación fotográfica. Las pantallas que se

(vea el reverso). Para más detalles, vea asimismo el manual

• Limpie la superficie de la lente con una escobilla con

una tela de algodón suave y limpia o papel de seda

Frote en un movimiento circular del centro al borde

humedecido con etanol (alcohol) o limpiador de lente.

exterior, teniendo cuidado de no deiar huellas ni tocar

• Para limpiar el objetivo, no utilice nunca solvente ni bencina

• Para proteger la superficie de las lentes de suciedad y de

daños, se recomienda utilizar permanentemente un filtro

NC. El parasol ayuda asimismo a proteger e objetivo.

soplador. Para retirar la suciedad y las manchas, utilice

recomiendan con este objetivo aparecen en la lista de la tabla

palanca se alinee con el punto anaraniado

de instrucciones de la cámara de que se trate.

Cuidados del obietivo

otras partes de la lente.

• Ne pas éclabousser d'eau sur l'objectif ni le faire tomber dans l'eau car ceci provoquerait de la rouille et un mauvais

• Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'objectif pendant longtemps, le ranger dans un endroit frais et sec pour éviter la formation de moisissure. L'entreposer à l'abri des ravons du soleil et de produits chimiques comme le camphre ou la naphtaline.

• Du plastique renforcé est utilisé pour certaines pièces de l'objectif; pour éviter leur endommagement, attention à ne jamais laisser l'objectif dans un endroit très chaud.

Accessoires optionnels

Filtres vissants de 52mm Pochette souple CL-S1—S4 Parasoleil vissant HN-2 Téléconvertisseur TC-201 Etui rigide CL-30S Téléconvertisseur TC-14A

Caractéristiques Longueur focale Ouverture maximum

Champ angulaire

Echelle des longueurs

Verrou de l'ouverture Diaphragme

Taille des accessoires

52mm (P=0.75mm) Env. 65mm de diam. ×44,5mm rallonge de la bride de montage d'objectif de l'appareil; longueur hors-

• Para poder guardar el objetivo en el estuche, coloque las **Especificaciones** Distancia focal Abertura máxima tapas anterior y posterior y el anillo de enfoque del objetivo

en la posición de infinito (∞) • Que no salte agua sobre el obietivo ni lo deie caer en el agua pues esto hará que se oxide y que funcione mal. Cuando no utilice el obietivo durante mucho tiempo. póngalo en un lugar fresco y seco para que no críe moho

Tampoco almacene el obietivo al sol ni en contacto con

productos guímicos como alcanfor ni naftalina. Se utiliza plástico reforzado en algunas partes de la unidad del objetivo; para evitar daño, tenga mucho cuidado de no dejar el objetivo en lugares excesivamente calientes

Accesorios opcionales

Filtros con rosca de 52mm Bolsa flexible CL-S1—S4 Parasol con rosca de HN-2 Teleconvertidor TC-201 Estuche duro CL-30S Teleconvertidor TC-14A

Escala de distancias Información de distancia

Angulo fotográfico

Escala de abertura

Bloqueo de abertura Diafragma

Se suministra Totalmente automático

Tamaño de los accesorios

Tipo bayoneta de Nikon 52mm (P=0.75mm) : Aprox. 65mm de dián. ×44,5mm de extensión desde la pestaña de montaie del obietivo existente en la cámara; la longitud total es de aproximadamente 54mm
: Aprox. 205g (7,2 onzas)

: f/2.8

: 6 elements in 6 groups : 74° [53° with Nikon digital cameras (Nikon DX format): 63

with IX240 system cameras Graduated in meters and feet from 0.25m (0.85ft) to infinity (∞). Output of object distance information to the camera body is possible.

aperture-direct-readout scales Fully automatic Via full-aperture method for Al cameras Exposure measurer

or cameras with CPU interface system; via stop-down method for Attachment size

approx. 54mm : Approx. 205g (7.2 oz)

Deutsch **Technische Daten**

f/2,8

: 74° [53° bei Nikon-Digitalkameras (Nikon DX-Format); 63° bei IX240-Kamerasl Entfernungsskala : In Meter und Fuß von 0,25m bis Unendlich (∞).

: 6 Elemente in 6 Gruppen

: Ausgabe der Dingabstandinformation zum Kameragehäuse möglich.

Von f/2,8 bis f/22 auf der Standard- und der Skala für die Innenablesung

Vorhanden Vollautomatisch Offenblendenmessung für Al-Kameras und Kameras mit CPU Interface-System Arbeitsblendenmessung bei allen anderer Kameras ohne Al-Blendenkupplung

ca. 205g

: 6 éléments en 6 groupes : 74° [53° avec l'appareil numérique Nikon (format Nikon DX); 63° sur les appareils de système IX240]

Echelle des distances : Graduée en mètres et pieds depuis 0,25m (0,85 pieds) à l'infini (∞). Information de distance : La sortie de l'information de distance à l'objet au corps de l'appareil est possible

> f/2,8 à f/22 sur les échelles standard et Pourvu

Entièrement automatique Par la méthode à pleine ouverture pour appareils Al ou les appareils avec système d'interface CPU; par la méthode à ouverture réelle avec les autres appareils Monture à baïonnette Nikon

tout est env. 54mm

: f/2.8 Construcción del objetivo : 6 elementos en 6 grupos 74° [53° con cámaras digitales Nikon (Formato Nikon DX); 63° con cámaras de sistema IX2401 Graduada en metros y en pies desde

> : Es posible pasar la información de distancia al objeto al cuerpo de la : f/2.8 a f/22 tanto en la escala normal como en la de lectura directa de

0,25m (0,85 pies) hasta infinito (∞).

Por medio del método de plena abertura para cámaras Al o cámaras

para otras cámaras.

con el sistema de interface CPU; por medio del método de diaframado

Importante!

• Non sporcare o danneggiare i contatti CPU.

misurazione a matrce tridimensionale.

• Per evitare di danneggiare i contatti CPU, evitare di attaccare i seguenti accessori all'obiettivo: Anello di auto estansione PK-1, PK-11 (usare il PK-11A), Anello K1, Anello auto BR-4 (usare il BR-6), Anello auto BR-2 (usare il BR-2A) · Questo obiettivo non può essere usato con il mirino AF DX-1 applicato alla Nikon F3AF.

Leva di blocco di apertura minima (Fig. A) Per fotografie eseguite in modo automatico o con precedenza data all'otturatore, usate la leva di blocco dell'apertura minima per bloccare l'apertura dell'obiettivo

1. Far girare l'anello dell'apertura sino ad allineare la scala di apertura (f/22) con l'indice di apertura (bianco).

2. Spostate la leva di bloccaggio in direzione dell'anello di apertura in modo che il punto bianco della leva si allinei con il punto arancione.

Per disattivare il blocco, fate scivolare la leva nella direzione opposta.

Schermi di messa a fuoco raccomandati Per le fotocamere Nikon F6, F5 e quelle delle serie F4 ed F3 sono disponibili vari schermi di messa a fuoco intercambiabili per qualsiasi tipo di obiettivo e situazione di ripresa. Quelli raccomandati per questo obiettivo sono elencati nella lista. Per maggiori dettagli, consultate il manuale della fotocamere.

• Pulire la superficie della lente con uno spazzolino a

soffietto. Per rimuovere lo sporco o le macchie usare un

panno di cotone soffice e pulito oppure un foglio di carta

velina per lenti inumidito con alcol o usare un preparato

verso l'esterno cercando di non lasciare tracce e di non

per lenti. Pulire con un movimento rotatorio dal centro

• Non pulite mai la superficie dell'obiettivo con diluente o

Per proteggere la superficie dell'obiettivo da sporco e

Anche il paraluce dell'obiettivo è utile per prevenire danni

graffi, raccomandiamo l'uso continuo di un filtro NC.

come canfora e naftalina Alcune parti dell'obiettivo sono costituite di plastica rinforzata. Per evitare possibili danni, evitate di lasciare l'obiettivo in luoghi esposti ad alte temperature.

posizione di infinito (∞).

che esso può arrugginire o guastarsi.

Accessori opzionali

Quando riponete l'objettivo nella sua custodia, applicate i

Non spruzzare acqua sull'obiettivo e non immergerlo, dato

tappi anteriore e posteriore e regolate l'obiettivo sulla

Se si prevede di non dover usare l'objettivo per molto.

tempo, conservarlo in un luogo fresco ed asciutto per

evitare la formazioni di muffa. Conservarlo inoltre in un

luogo al riparo da luce solare diretta e sostanze chimiche

Filtri a vite da 52mm diam Portaobiettivo duro CL-30S Paraluce per obiettivo Teleconverter TC-201 avvitabile HN-2 Teleconverter TC-14A Portaobiettivo morbido CL-S1-S4

Caratteristiche tecniche

Scala distanze

Lunghezza focale Anertura massima f/2.8

Costruzione obiettivo 6 elementi in 6 gruppi 74° [53° con fotocamera digitale Nikon, (Formato Nikon DX): 63° con fotocamere sistema IX2401

(0,85 piedi) all'infinito (∞).

: Graduata in metri e piedi da 0,25m

Informazioni sulla : L'invio delle informazioni sulla distanza distanza dell'oggetto al corpo della macchina è

possibile. Scala apertura f/2,8 a f/22 sia sulla scala normale che sulla scala di lettura diretta

dell'apertura.

Blocco apertura minima Inserible : Completamente automatico Misurazione : Con metodo ad adapertura massima

per le fotocamere Al o fotocamere con sistema di interfaccia CPU; tramite il metodo Stop-Down con le altre fotocamere

Nikon a baionetta

52mm (P=0,75mm)

Ca. 65mm diam. × 44.5mm di estensione dalla flangia di installazione dell'obiettivo della telecamere

lunghezza totale ca. 54mm. : Ca. 205q

28mm

感谢您选购自动变焦尼克尔(AF Nikkor 28mm f/2.8D) 镜头。使用此新镜头前,请详阅下列说明,以确保在 今后的漫长岁月里发挥此镜头的最佳水准 当此镜头与具有立体矩阵测光性能的尼康照相机组 合使用时,则具有将摄影距离信息传递进照相机内 的功能。

注意!

● 小心不要弄脏或弄坏CPU(中央处理器)接点。

- 由于配件会损伤镜头上的CPU接点,所以,镜头不 能接装自动近摄环PK-1、PK-11、K1环, 自动环BR-4
- 和自动环BR-2 (但可以使用PK-11A, BR-6, BR-2A)。 ●本镜头不能使用于连接着自动对焦取景器DX-1的尼康 F3AF(F3自动对焦)照相机。

最小光圈固定杆(请看图A)

使用程序自动摄影或快门先决自动摄影,可将光圈环固 定在最小光圈值(f/22)的刻度上。 1. 设定镜头至最小光圈值(f/22)上。

2. 向光圈环方向扳动最小光圈固定杆,使固定杆上的白 ● 注意不能溅水到镜头上或将镜头掉入水中,以防止 色标记对准镜身筒上的橙黄色标记。

向固定时的反方向扳动固定杆即可解除固定。

推荐使用的聚焦屏

Cura degli obiettivi

benzina.

toccare le altri parti della lente.

尼康系列照相机F6、F5、F4和F3有各种可互换的聚焦选择 屏。根据镜头的种类、拍摄的条件选择最合适的使用。下 一面的表格中列出了最佳于此镜头的聚焦屏 详细情况请参阅该照相机的使用手册。

使用镜头时的注意事项

- 使用气刷清洁镜头表面。万一镜面上沾有尘埃污点 时,可用柔软清洁的绵布沾上少量的纯酒精(乙醇) 或镜面洗净剂,以打圈式由镜头中央向四周轻轻地 边转边抹。注意要均匀,不要漏擦,不要留下任何 擦抹的痕迹。
- 禁止使用轻油精或稀释剂之类有机溶剂清洁镜头。 ● 为避免损伤或污浊镜头,建议使用NC滤镜。遮光罩 **也能起到保护镜头的作用**
- 不使用镜头时,请务必在镜头前后盖上镜盖。并将 镜头的对焦环对在无限(∞)刻度标记上。

- 镜头生锈以及发生故障。 ● 为防止镜头长霉,长期不使用镜头时,请避开高温, 多潮湿,阳光直射处以及有樟脑丸或萘丸等化学物 品处。应放在通风良好处保管。
- 此镜头有部分外壳使用强化塑料,在极度高温下可 能发生变形,请不要放近火炉等高温之处。

另	售配件
52mm 螺旋式滤镜	硬镜套 CL-30S
螺旋式遮光罩 HN−2	增距镜 TC-201
次镜套 CL-S1—S4	增距镜 TC-14A

距.

最大光圈: f/2.8 **镜 头 构 成**: 6组6片

画 像 角 度: 74°[使用尼康数字式相机(尼康DX格式) 为53°。使用IX240系统相机时为63°〕

摄 影 刻 度: 以公尺和英尺从0.25m(0.85ft)至无限 (∞) 级度 器: 能够显示主体至照相机的距离信息 光 **圈 值 刻 度**: 在标准和光圈直接读取刻度上刻有f/2.8

最小光圈固定杆: 备有 卷 率: 全自动

曝光计测方式:手动式自动对焦照相机全开光圈测光, 其他照相机则采用缩小光圈来测光。

镜 头 接 环, 尼康接环安装方式 件 尺 寸: 52mm (P=0.75mm)

约65mm(直径)×44.5mm(长度: 插刀式 接环面到镜头前端),全长约54mm。

约205克 (7.2盎司)

感謝您選購自動變焦尼克爾(AF Nikkor 28mm f/2.8D) 鏡頭。使用此新鏡頭前,請詳閱下列說明,以確保在 今後的漫長歲月裡發揮此鏡頭的最佳水準。 當此鏡頭與具有立體矩陣測光性能的尼康照相機組 合使用時,則具有將攝影距離信息傳遞進照相機內

的功能。 注意!

●小心不要弄臟或弄壞CPU(中央處理器)接點。

- ●由於配件會損傷鏡頭上的CPU接點,所以,鏡頭不能 接裝自動近攝環PK-1、PK-11、K1環,自動環BR-4和 自動環BR-2(但可以使用PK-11A, BR-6, BR-2A)。
- ●本鏡頭不能使用於連接著自動對焦取景器DX-1的尼康 F3AF(F3自動對焦)照相機

最小光圈固定桿(請看圖A)

Focused distance

聚焦距离

聚焦距離

Einaestellte Entfernung

Distance de mise au point Distancia de enfoque

0.25

0.35

0.5

0.7

2

■Depth of field

0.85

1.5

f/2.8

11-13/16

1/5-7/16"

1′6-9/16′

1′10-7/8″ 2′1-3/16″

2'9-1/4"

3'3-1/4"

4'4-1/8"

5'10-7/8"

1. 設定鏡頭至最小光圈值(f/22)上。

使用程序自動攝影或快門先決自動攝影,可將光圈環固 定在最小光圈值(f/22)的刻度上。

f/2.8

0.48 -0.52

8.85 -

0-5/16

11-11/16

1/5-3/16"

1'10-7/16" 2'1-13/16"

2'8-3/16"

4'1-3/8'

20'4"

1/1/4"

f/4

0.47 -0.53

0.64 0.77

0.88 1.17

1.54 2.89

6.22 -

■被写界深度表 ■ Depth of field ■ Schärfentiefentabelle ■ Profondeur de champ

f/5.6

0.24 -0.26

0.46 -0.55

0.62 0.81

0.84 -1.25

1.41 · 3.53

4.46 -

f/5.6

9-15/16

1-5/8"

1'4-7/8'

1′7-1/4′

1′9-7/8″ 2′2-5/8″

2'6-7/8'

3′7-5/16″

3′10-1/8″ 7′2-15/16″

圖A

14'7"

Depth of field Schärfentiefe

Profondeur de champ Profundidad de campo

f/8

0.45 · 0.57

0.78 -1.41

3.15 -

Depth of field

f/8

1-7/16"

′9-1/16′

2'5-3/16

3′6-1/16*"* 9′7/16*"*

10'4" -

f/11

0.24 -0.26

0.43 0.60

0.56 0.95

0.73 1.67

1.11 — 15.03

2.31 -

f/11

11-5/16⁴

. 1 ′8-5/8 ′

1′8-3/16″ -2′5-15/16″

2'3-5/16"

3′2″ — 13′2-1/16″

f/16

0.31 0.41

0.65 2.47

0.93 ∞

1.62 -

f/16

9-9/16"

. 11-3/16

'3-1/4"

10-1/4

11-15/16

'8-13/16'

■ Profundidad de campo ■ Profondità di campo ■ 景深刻度表 ■ 景深刻度表

尼康系列照相機 F6、F5、F4 和 F3 有各種可互換的聚焦

色標記對準鏡身筒上的橙黃色標記。

向固定時的反方向扳動固定桿即可解除固定。

選擇屏。根據鏡頭的種類、拍攝的條件選擇最合適的使用。 下一頁的表格中列出了最佳於此鏡頭的聚焦屏。 詳細情況請參閱該照相機的使用手冊

使用鏡頭時的注意事項

推荐使用的聚焦屏

- 使用氣刷清潔鏡頭表面。萬一鏡面上沾有塵埃污點 時,可用柔軟清潔的綿布沾上少量的純酒精(乙醇)或 鏡面洗淨劑,以打圈式由鏡頭中央向四周輕輕地邊 轉邊抹。注意要均匀,不要漏擦,不要留下任何擦 抹的痕跡
- 禁止使用輕油精或稀釋劑之類有機溶劑清潔鏡頭。
- 為避免損傷或污濁鏡頭,建議使用NC濾鏡。遮光罩
- 也能起到保護鏡頭的作用。 ● 不使用鏡頭時,請務必在鏡頭前後蓋上鏡蓋。並將 鏡頭的對焦環對在無限(∞)刻度標記上。

f/22

0.30 -0.44

0.38 -0.77

0.48 -1.54

0.58 -6.05

0.78 –

1.20 --

- 2. 向光圈環方向扳動最小光圈固定桿,使固定桿上的白 注意不能濺水到鏡頭上或將鏡頭掉入水中,以防止 鏡頭生鏽以及發生故障。
 - 為防止鏡頭長霉,長期不使用鏡頭時,請避開高 溫、多潮濕、陽光直射處以及有樟腦丸或萘丸等化 學物品處。應放在通風良好處保管
 - 此鏡頭有部分外殼使用強化塑料,在極度高溫下可 能發生變形,請不要放近火爐等高溫之處。

(m)

(ft)

カメラ

相机 相

Reproduction ratio

Rapport de reproduct

1/5.64

1/9.2

1/14.5

1/21.5

1/32

1/67

1/∞

1/5.96

1/7.6

1/13

1/18.3

1/50.3

1/29

1/∞

f/22

9-3/8"

1-3/16"

'2-1/2"

1′5-9/16″ 3′4-11/16″

110-5/16

2′4-5/16″

3'11" —

成像比

另售	配件
52mm 螺旋式濾鏡	硬鏡套 CL-30S
螺旋式遮光罩 HN-2	增距鏡 TC-201
軟鏡套 CL-S1—S4	增距鏡 TC-14A

規格

距: 28mm 最 大 光 圈: f/2.8 鏡 頭 構 成: 6組6片

74°〔使用尼康數字式相機(尼康DX格式) 畫 像 角 度: 為53°。使用IX240系統相機時為63° 度: 以公尺和英尺從0.25m(0.85ft)至無限

(∞)級度 能夠顯示主體至照相機的距離信息 距 在標准和光圈直接讀取刻度上刻有f/2.8 光 圏 値 刻 度:

 $\sim f/22$ 最小光圈固定桿: 備有

卷 率: 全自動 手動式自動對焦照相機全開光圈測光 曝光計測方式: 其他照相機則採用縮小光圈來測光。

箱 頭 挨 :豐 尼康接環安裝方式 附件尺 寸: 52mm (P=0.75mm) 體

積: 約65mm(直徑)×44.5mm (長度: 插刀式 接環面到鏡頭前端),全長約54mm。

■ 最佳聚焦屏表

量: 約205克 (7.2 盎司)

■ ファインダースクリーンとの組み合わせ表 ■ Table of Recommended Focusing Screens

■ Tabelle der empfohlenen Einstellscheiben

■ Tableau des verres de visée recommandés

■ Tabla de pantallas de enfoque recomendadas ■ Tabella schermi di messa a fuoco raccomandati ■ 最佳聚焦屏表

スクリーン Screen Pantalla Einstellscheibe Verre Schermo a Appareil	EC-B EC-E	A/L	В	С	D	Е	G1	G2	G3	G4	H1	H2	НЗ	H4	J	K/P	M	R	Т	U	F
F6		0	0			0									0						
F5 + DP-30	0	0	0			0	(+1.0)								0						
F5 + DA-30	0	0	0			0	0								0						
F4 + DP-20			0			0									0	0					
F4 + DA-20			0			0									0	0					
F3		0	0			0	0				0				0	0		0	0		

■構図の決定やピント合わせの目的には

利量の一部が多少見にくくなりますが、撮影結果には全く影響がありません。 中央部重点測光時の補正値です。F6カメラの場合、測光値の補

): 中央部重点測光時の補正値です。F6カメラの場合、測光値の補正は、カメラのカスタムメニュー「b6:スクリーン補正」を「BorE以外」にセットして行います。B型およびE型以外を使用する場合は、補正量がOでも、「BorE以外」にセットしてください。F5カメラの場合は、カスタムセッティングNo.18の設定で測光値の補正を行います。F4シリーズカメラの場合は、ファインダースクリーン露出補正ダイヤルを回して補正を行います。詳しくはカメラの使用説明書をご覧ください。

空欄:使用不適当です。ただし、Mスクリーンの場合、撮影倍率1/1倍以上の近接撮影に用いられるため、この限りではありません。・上記以外のカメラでB/B2/B3、E/E2/E3、K/K2/K3スクリーンをで使用の場合は、それぞれB、E、Kスクリーンの欄をご覧ください。

- Excellent focusing
 Accentable focusing : Acceptable focusing
- Slight vignetting or moiré patterns appear in the viewfinder, but not on the film. Indicates degree of exposure compensation needed (Center-Weighted metering only). For F6 cameras, compensate by selecting "Other screen" in Custom Setting "b6: Screen comp." and setting the EV level to -2.0 to +2.0 in 0.5 EV steps. When using screens other than type B or E, "Other screen" must be selected even when the required compensation value is "0" (no compensation required). For F5 cameras, compensate using Custom Setting #18 on the camera body. For F4-Series cameras, compensate using the Exposure Compensation Dial for the focusing screen.

See instruction manual of the camera body for more details Blank box means not applicable. Since type M screen can be used for both macrophotography at a 1:1 magnification ratio and for photomicrography, it has different applications than other screens

When using the B/B2/B3, E/E2/E3 and K/K2/K3 focusing screens in cameras other than those listed above, refer to the columns for the B, E and K screens.

- : Hervorragende Scharfeinstellung
 : Akzeptable Scharfeinstellung
 Das Sucherbild vignettiert leicht. Die Aufnahme selbst bleibt hiervon unberührt.
- Zeigt den Betrag zusätzlich erforderlicher Belichtungskorrektur (Nur mittenbetonte Belichtungsmessung). Bei F6-Kameras korrigieren Sie durch Wahl von "Andere" in der Individualfunktion "b6: Einstellscheibe" und Einstellen des LW-Werts im Bereich zwischen –2,0 und +2,0 in 0,5-LW-Schritten. Bei Gebrauch von anderen Scheiben als B oder E, ist "Andere" auch dann zu wählen, wenn der erforderliche Korrekturwert "0" beträgt (keine Korrektur nötig). Zur Einstellung des Korrekturwerts am F5 Kameragehäuse dient die Individualfunktion Nr. 18. Mit den F4-Serien-Geräten durch den Belichtung-Kompensationsanzeiger für Visiermattscheiben kompensieren

Näheres hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Kameragehäuses. Ein Leerfeld bedeutert: unbrauchbar. Da die Einstellscheibe M sowohl für Maktrofotografie bis zum Abbildungsmaßstab 1:1 als auch Mikrofotografie eingesetzt werden kann, unterscheidet sich ihr Anwendungsbereich von dem anderer

 Bei Verwendung der Scheiben B/B2/B3, E/E2/E3 und K/K2/K3 in anderen als den obengenannten Kameras gelten die Spalten für die Scheiben B, E und K.

Mise au point excellente

cependant aucune trace de ceci. () : Indique la compensation de l'exposition additionnelle requise (Mesure pondérée centrale uniquement). Pour les appareils F6, corrigez en sélectionnant "Activ.: autre" dans le réglage personnalisé "b6: Plage visée" et en réglant le niveau IL de

Un vignetage affecte l'image du verre. L'image sur la pellicule ne porte

-2.0 à +2.0 par pas de 0.5 IL. Lorsque vous utilisez des verres autres que ceux -2,0 at +2,0 plat pass de 0,3 il.: Lorsque vous uniesz des vertres auties que de de type B ou E, il faut sélectionner "Activ.: autre" même lorsque la valeur de correction est de "0" (pas de correction nécessaire). Pour les appareils F5, compenser en utilisant le réglage personnalisé n° 18 sur l'appareil. Pour les appareils de la série F4, compenser en utilisant le cadran de compensation de l'exposition prévu pour les filtres de mise au point.

Un blanc indique aucune application. Du fait que le verre M peut être utilisé pour la macrophotographie à un rapport d'agradissement 1:1 et pour la photomicrographie, il a des applications diffèrentes de celles des autres verre

Voyez le manuel d'instructions de l'appareil photo pour plus de détails.

ues applications unierentes de cenes des adrets verses.

Lors de l'utilisation de verres B/B2/B3, E/E2/E3 et K/K2/K3 dans des appareils

autres que ceux indiqués ci-dessus, se reporter aux colonnes sur verres B, E et K.

Enfoque aceptable

Ligero viñeteo afecta la imagen de la pantalla, pero la imagen de la película no es afectada por esto.
Indica la cantidad de compensación adicional necesaria (Solamente medición

ponderada central). Para cámaras F6, compense seleccionando "Otra pantalla" en el ajuste personal del usuario "b6: Compens pantalla" y ajustando el nivel EV a -2,0 a +2,0 en pasos de 0,5 EV. Cuando se utilice una pantalla que no sea de tino B o E, debe seleccionarse "Otra pantalla" incluso cuando el valor de compensación requerido sea "0" (no se requiere compensación). Para la cámara F5 compense usando el ajuste personal del usuario No. 18 en el cuerpo de la cámara. Para las cámaras de la serie F4, compense usando el dial de compensación de exposición para las pantallas de enfoque.

Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de la cámara. Los blancos significan inaplicable. Como la pantalla de tipo M se usa para

macrofotografía a una razón de aumento de 1:1 así como para microfotografía, su aplicación es distinta a la de las demás pantallas.

• Cuando se utilicen las pantallas de enfoque B/B2/B3, E/E2/E3 y K/K2/K3 en

cámaras distintas de las relacionadas arriba, ver las columnas correspondientes a las pantallas B. E v K.

 Messa a fuoco eccellente Messa a fuoco accettabile

L'immagine sullo schermo presenta una riduzione di luminosità o tracce di fenomeno del moiré. Questo però non lascia tracce sulla pellicola.

Indica il valore della compensazione di esposizione aggiuntiva richiesto (Solamente misurazione a preferenza centrale). Con le fotocamere F6. compensare selezionando "Otra pantalla" nell'impostazione personalizzata "b6: Compens pantalla", quindi impostando il livello EV tra $\,$ -2.0 e +2.0 ad intervalli di 0,5 EV. Quando si utilizzano schermate diverse da B o E, è necessario selezionare "Otra pantalla" anche quando il valore di compensazione richiesto è pari a "0" (nessuna compensazione necessaria). Per la fotocamera F5, compensare utilizzando l'impostazione personalizzata 18 sul corpo della fotocamera. Per gli apparecchi della serie F4, compensare utilizzando il quadrante di compensazione dell'esposizione previsto per i filtri di messa a

Per ulteriori dettagli, fare riferimento al manuale d'istruzioni della fotocamera. Il quadrato vuoto non è applicabile. Come lo schermo del tipo M può essere utilizzato per macrofotografia con rapporto di ingrandimento 1:1 e fotomicrografia, esso persenta differenti applicazioni che agli altri schermi.

Impiegando gli schermi B/B2/B3, E/E2/E3 e K/K2/K3 con fotocamere diverse da

$64.5 \times 96.7 - 13.5 \times 20.3$ 1/27-1/5.6 85.3-25.0 Corredo per riproduzione/copia PF-2, PF-3 o PF-4 再复制工具PF-2, PF-3或PF-4 再復制工具PF-2、PF-3或PF-4

PKリングのはじめの数値はPK-11Aリング1個使用のとき、あとの数値はPK-11A~PK-13リング、PK-11~PK-13リングまた

はPK-1~PK-3リングを連結したときのものです。ただし、PK-11リングおよびPK-1リングは、このレンズに直接取り付けるこ

■接写表 ■Photographic Range With Close-Up Attachments ■Fotografische Bereiche mit dem Nahaufnahme-Zubehör

Objetivo ell la posici Obiettivo alla posizi 在普通位置的透镜 在普通位置的透鏡

レンズ逆向き

Objektive in Repr Objectif en positi

撮影倍率

Rapporto di riproduzion 摄影倍率

150.8 — 23.6

77.6-22.6

44.0-20.8

19.4-15.3

15.2-15.6

4.6-20.5

14.9-20.5

3.2 - 6.2

ens in reverse position

(cm)

u point stancia de enfor Jistanza messa a fuoco 聚焦距离 聚焦距離

在反转位置的透镜

被摄体视界 被攝體視界

0.68×1.0-0.28×0.42

1.68×1.0-0.28×0.42

0.76×1.1-0.39×0.58 18.4-26.6

19.3-33.

Rapports obtenus en proxiphotographie et photomacrographie Rangos fotográficos con accesorios de aceramiento

被写界面積 Subject field Aufnahmefeld Champ couvert Campo abarcado Campo del soggette 被摄体规界

被攝體視界

118×176-12.2×18.4

57.6×86.4-11.0×16.6

28.3×42.5-9.4×14.0

 $8.6 \times 12.9 - 1.3 \times 1.9$

1.3×2.0-1.2×1.8

1.6×2.4-0.60×0.91

1.4×2.1-0.60×0.9

1.4×2.1-0.60×0.91

1.4×2.1-0.60×0.91

Fotografia con dispositivi per riprese Close-Up

使用器具

特写器具

特寫器具

Close-up attachmen Nahaufnahmezubeh

クローズアップレンズ No.C Close-up Lens No. 0 Nahlinse Nr. 0 Lentille additionnelle n° 0 Lente de aproximación N° 0 Objettivo Close Up N. 0

近摄镜头0号 近攝鏡頭0號

Lentille additionnelle n° 1 Lente de aproximación N° 1 Obiettivo Close Up N. 1 近摄镜头1号 近攝鏡頭1號

Lente de aproximación N°. 2 Obiettivo Close Up N. 2 近摄镜头2号 近攝鏡頭2勞

PK-series Rings Zwischenringe PK Bagues PK Anillo de la Serie PK

PN-Ring Zwischenringe PN Bagues PN Anillo de la Serie PN Anello serie PN PN-环 PN-環

Balgengerät PB-4, PB-5 Soufflet PB-4, PB-5 Fuelles PB-4 y PB-5 Soffletto PB-4, PB-5 皮腔装置 PB-4或 PB-5

皮腔裝置PB-4或PB-5

ベローズアタッチメント PB-6 Bellows PB-6

Bellows PB-6 Balgengerät PB-6 Soufflet PB-6 Fuelle PB-6 Soffletto PB-6 皮腔装置PB-6 皮腔装置PB-6

スライドコピー装置 PS-4, PS-5 Slide Copying Adapter PS-4 or PS-5 Diakopiergerät PS-4, PS-5 Reprodia PS-4, PS-5

Adaptador para la reproducció de diapositivas PS-4, PS-5 Adattatore duplicazione

diapositive PS-4, PS-5 幻灯片复制适配器PS-4或PS-5 幻燈片復制適配器PS-4或PS-5

スライドコピー装置 PS-6 Slide Copying Adapter PS-6 Diakopiergerät PS-6 Reprodia PS-6

Adaptador para la reproducc de diapositivas PS-6 Adattatore duplicazione diapositive PS-6 幻灯片复制造配器PS-6

幻燈片復制適配器PS-6

Statif macro PB-6M
Estativo de reproduce
macro PB-6M

エクステンション ベローズ P Extension Bellows PB-6E

Supporto per copie micro PB-6M 宏观复制台PB-6M 宏觀復制臺PB-6M

Zusatzbalgen PB-6E Soufflet additionnel PB-6E Fuelle de extensión PB-6E Estensione soffietto PB-6E 伸长皮腔装置PB-6E 伸長皮腔裝置PB-6E

Anello serie PK PK系列环 PK系列環

ベローズアタッチメントPB-4、PB-5 Bellows PB-4 or PB-5

nelle n° 2

Close-up Lens No. 1 Nahlinse Nr. 1

■使用特写器具时的摄影范围 ■使用特寫器具時的攝影範圍

撮影倍率

Abbildungsma Rapport de reproductie Relación de reproducci Rapporto di riproduzion 摄影倍率

/49-1/5.1

1/24-1/4.6

1/11.8-1/3.9

1/3.6-1.9

.8-2.0

.5-4.0

.7-4.0

.7-4.0

Objektive in Normalstellung Objectif en position normale

とはできませんので、ご注意ください。 スライド複写装置PS-4、PS-5のレンズ逆向き時の倍率範囲は、BR-3リングまたはBR-6リングを併用したときのものです。

複写装置PF-2、PF-3、PF-4は、レンズ単体で用いたとき、複写台の載物面上の撮影可能範囲を示します。

The first values are for the PK-11A ring used alone and the other ones for the PK-11A—PK-13, PK-11—PK-13, or PK-1—PK 3 rings used together. However, the PK-11 and PK-1 rings can not be attached directly to the lens. The Macro Adapter Ring BR-3 or BR-6 is used to connect the reverse lens to the copying adapter

*** The figures shown here represent the ranges obtained with the subject on the baseplate, using the lens without any close-up attachment

Die ersten Werte gelten für den Zwischenring PK-11A, wenn dieser allein benutzt wird. Die anderen Werte gelten für die Kombinationen PK-11A—PK-13, PK-11—PK-13 oder PK-1—PK-3. Die Zwischenringe PK-11 und PK-1 lassen sich nicht

direkt am Objektiv anbringe Der Umkehrring BR-3 oder BR-6 ist zum Anschluß des Objektives in Reprostellung an den Kopieransatz *** Die Angaben beziehen sich auf die Abstände, die entstehen, wenn das Objekt auf der Grundplatte liegt und das Objektiv nicht

mit Nahaufnahmezubehör versehen ist. Les premières valeurs sont pour la bague PK-11A utilisée seulement et les autres pour les bagues PK-11A—PK13, PK-11— PK-13 ou PK-1—PK-3 utilsees ensemble. Toutefois, les bagues PK-11 et PK-1 ne peuvent être directement fixées à l'objectif. La baque d'adaptateur macro BR-3 ou BR-6 sert à relier l'objectif monté à retourné l'adaptateur de reproduction.

Les chiffres indiqués représentent les rapports obtenus avec le sujet sur le plateau. l'objectif étant utilisé san asccessoire Los primeros valores son para el caso en que se utilice el anillo PK-11A solo y los otros valores para el caso en que se utilicen los anillos PK-11A—PK-13, PK-11—PK-13, o PK-1—PK-3 juntos. Sin embargo, no es posible montar los anillos PK-11 y

PK-1 en el obietivo en forma directa. El anillo macro adaptador BR-3 o BR-6 sirve para acoplar el objetivo invertivo al adaptador de reproducción *** Las cifras indicadas representan los intervalos obtenidos con los sujetos en la pletina de base, sin emplear ningún accesorio de aproximación en el objetivo.

PK-1—PK-3 usati assieme. Si tenga comunque presente che gli anelli PK-11 e PK-1 non possono essere agganciati

I primi valori sono per l'anello PK-11A usato da solo mentre i seguenti sono per gli anelli PK-11A—PK-13, PK-11—PK-13, o

** L'anello adattatore macro BR-3 o BR-6 viene usatao per collegare l'obiettivo montato in modo inverso all'adattatore di *** I dati indicati in alto rappresentano i valori ottenuti con il soggetto posto sulla base usando l'obiettivo senza l'ausilo di

dispositivi close-up * 第一个数值是单独使用PK-11A时的数值,其他是使用PK-11A~PK-13、PK-11~PK-13或和PK-1~PK-3一起使用时的数值。

但是, PK-11和PK-1环不可直接安装在镜头上。

** 宏观适配器环BR-3/BR-6 是用来连接反转镜头和复制适配器的。 *** 这里所示的数字表示使用不带近摄镜头附件的镜头,被摄体在底座板时所得的范围。

第一個數值是單獨使用PK-11A時的數值,其他是使用PK-11A~PK-13、PK-11~PK-13或和PK-1~PK-3一起使用時的數值

但是, PK-11和PK-1環不可直接安裝在鏡頭上。 ** 宏觀適配器環BR-3/BR-6 是用來連接反轉鏡頭和復制適配器的。

*** 這里所示的數字表示使用不帶近攝鏡頭附件的鏡頭,被攝體在底座板時所得的範圍。

■Photographic Range With Close-Up Attachments

(in.)

	<u> </u>	Lens in normal position			Lens in reverse position			
Close-up attachment	Reproduction ratio	Subject field	Focused distance	Reproduction ratio	Subject field	Focused distance		
Close-up Lens No. 0	1/49 — 1/5.1	$46.46 \times 69.3 - 4.98 \times 7.24$	59.4 — 9.29		_	_		
Close-up Lens No. 1	1/24 — 1/4.6	$22.68 \times 34.0 - 0.39 \times 6.78$	30.6 — 8.90		_	_		
Close-up Lens No. 2	1/11.8 — 1/3.9	$11.14 \times 16.73 - 3.70 \times 5.51$	17.3 — 8.19	_	_			
PK-series Rings	1/3.6 — 1.9	$3.4 \times 5.1 - 0.50 \times 0.74$	7.6 - 6.0	_				
PN-Ring	1.8 — 2.0	$0.51 \times 0.77 - 0.47 \times 0.70$	6.0×6.1	_	_	_		
Bellows PB-4 or PB-5	1.5 — 4.0	$0.63 \times 0.94 - 0.24 \times 0.36$	5.7 — 8.1	3.5 - 8.5	$0.27 \times 0.40 - 0.11 \times 0.17$	7.6 - 13.0		
Bellows PB-6	1.7 — 4.0	$0.56 \times 0.84 - 0.24 \times 0.36$	5.9 — 8.1	3.2 - 7.6	$0.30 \times 0.45 - 0.12 \times 0.19$	7.2 - 12.0		
Slide Copying Adapter PS-4 or PS-5	_		_	3.5 — 8.5	$0.27 \times 0.40 - 0.11 \times 0.17$	7.6 — 13.0		
Slide Copying Adapter PS-6	_	_	_	3.2 — 6.2	$0.30 \times 0.45 - 0.15 \times 0.23$	7.2 — 10.5		
Macro Copy Stand PB-6M	1.7 — 4.0	$0.56 \times 0.84 - 0.24 \times 0.36$	5.9 — 8.1	3.2 - 6.3	$0.30 \times 0.45 - 0.15 \times 0.22$	7.2 — 10.6		
Extension Bellows PB-6E	1.7 — 4.0	$0.56 \times 0.84 - 0.24 \times 0.36$	5.9 — 8.1	3.2 — 15.6	$0.30 \times 0.45 - 0.06 \times 0.09$	7.2 — 21.0		
Reprocopy Outfit PF-2, PF-3 or PF-4	1/27 — 1/5.6	$25.4 \times 38.1 - 5.3 \times 8.0$	33.6 — 9.8	_	_	_		

The first values are for the PK-11A ring used alone and the other ones for the PK-13, PK-13, PK-13, or PK-1—PK-

3 rings used together. However, the PK-11 and PK-1 rings can not be attached directly to the lens. The Macro Adapter Ring BR-3 or BR-6 is used to connect the reverse lens to the copying adapter

The figures shown here represent the ranges obtained with the subject on the baseplate, using the lens without any close-up attachment.

◎ : 最佳聚焦 可能对焦

0

取景窗内有轻微晕映或波纹图形,但胶片上不会有。

显示光圈补偿值(仅在偏重中央测光时)。F6相机通过选择 自选设定 "b6:屏幕补偿" 中的"其他屏幕" 作补偿,并且 将曝光补偿标准设定在+/-2.0 EV,1/2 EV级。当使用了B型和 E型之外的屏幕,"其他屏幕"务必要选中,即使必需的补偿 值为0(没有补偿需要)。F5相机请用机身上的"自选设定 #18"作补偿。F4系列相机请用聚焦屏的"曝光补偿刻度" 作补偿。

详情请参阅相机机身说明书。 空白意为不宜使用。因为M型聚焦屏可同时用1:1放大倍率进行宏观摄影和微缩摄影,因此,不在此限。 使用B/B2/B3、E/E2/E3和K/K2/K3聚焦屏时,请参阅B、E和K的聚

◎: 最佳聚焦 〇: 可能對焦

(): 顯示光圈補償值(僅在偏重中央測光時)。F6相機通過選擇 自選設定"b6:屏幕補償"中的"其他屏幕"作補償,並且 將曝光補償標准設定在+/-2.0 EV, 1/2 EV級。當使用了B型 和E型之外的屏幕,"其他屏幕"務必要選中,即使必需的 補償值為0(沒有補償需要)。F5相機請用機身上的"自選設 定#18"作補償。F4系列相機請用聚焦屏的"曝光補償刻度" 作補償。

詳情請參閱相機機身說明書。 空白意為不宜使用。因為M型聚焦屏可同時用1:1放大倍率進行宏

觀攝影和微縮攝影,因此,不在此限 使用B/B2/B3、E/E2/E3和K/K2/K3聚焦屏時,請參閱B、E和K的聚

図A 最小絞りロックレバー

Fig. A Minimum aperture lock lever Abb. A Verriegelung für kleinsten Blende Fig. A Levier de verrouillage d'ouverture minimale

Fig. A Palanca de bloqueo de apertura mínima 图Α

Fig. A Leva di blocco al diaframma minimo 最小光圈固定杆

最小光圈固定桿